



millboard

Live. Life. *Outside.*

# Comment calculer vos besoins en bardage

---

[www.millboard.com](http://www.millboard.com)




## Conseils importants

---

Si un dessin PDF ne peut pas être fourni pour un relevé, veuillez remplir le formulaire à la page 8 de ce document et inclure toutes les informations suivantes...

## 1. La surface (m<sup>2</sup>) | Surface totale du mur à barder\*


Exemple de calcul:

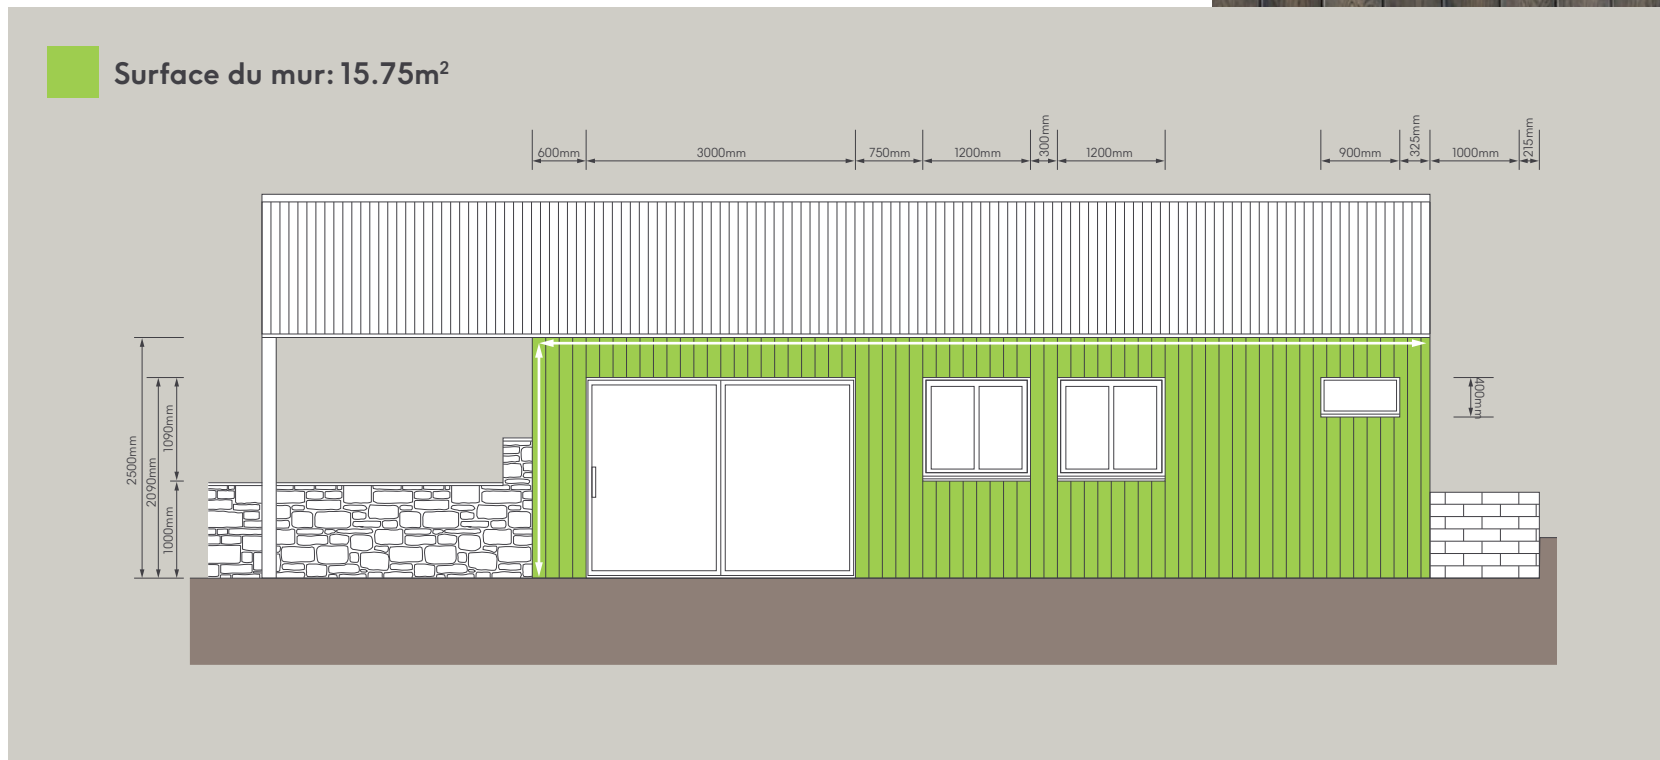

\*Moins la surface des portes et des fenêtres.

## 2. Profil de départ (mètres linéaires) | Nécessaire uniquement le long du bas du bardage\*

Exemple de calcul:

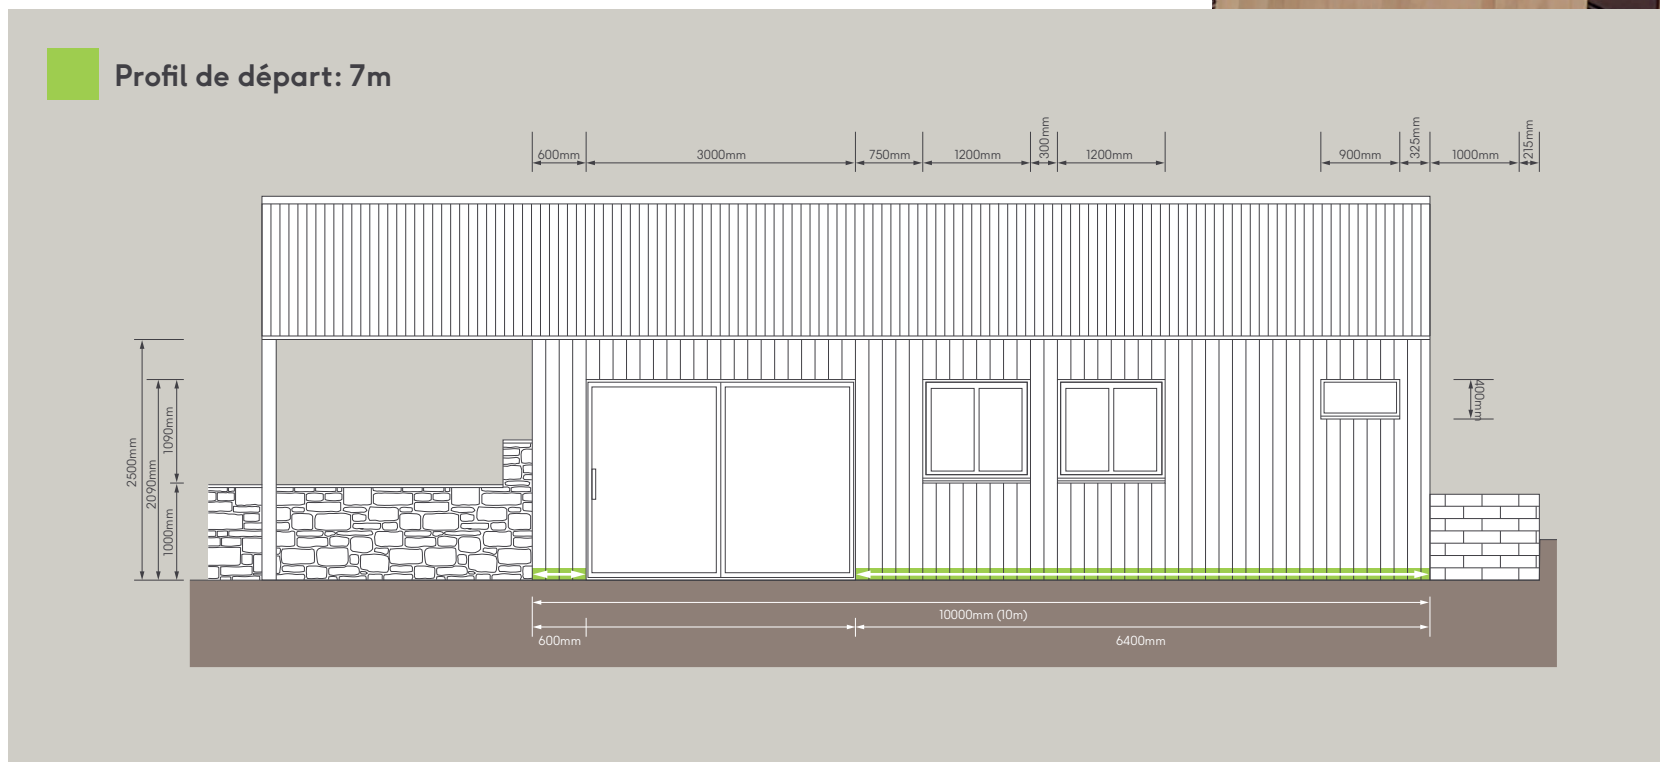

\*Comme le montrent les épaisses lignes vertes dans l'exemple ci-dessus.

### 3. Profil perforé (mètres linéaires) | Nécessaire aux emplacements suivants\*

- En bas du bardage
- Le long de la ligne de toiture où le bardage rejoint la sous-face
- En haut et en bas des fenêtres
- Au-dessus des portes (en bas des portes uniquement si le bardage passe sous la porte)

Exemple de calcul:

**Profil perforé: 26.6m**



\*Comme le montrent les épaisse lignes vertes dans l'exemple ci-dessus.

## 4. Encadrement autour des fenêtres et des portes | Nécessaire aux emplacements suivants\*

Exemple de calcul:

 Encadrement: 15.64m




\*Comme le montrent les épais lignes vertes dans l'exemple ci-dessus.

## 5. Nombre de pièces d'angle pleine longueur ou métrage linéaire du profil d'angle | Nécessaire aux emplacements suivants\*

Pour obtenir deux angles à partir d'une seule pièce, la longueur totale des deux pièces doit être inférieure à 3 m ; si l'angle dépasse 3 m, une seconde pièce sera nécessaire. Notez qu'un bon installateur placera le joint en dessous ou au-dessus de la ligne de vue.

Les baguettes d'angle seront également nécessaires lorsque le bardage rejoint une finition alternative sur le même mur, comme un enduit.

Exemple de calcul:

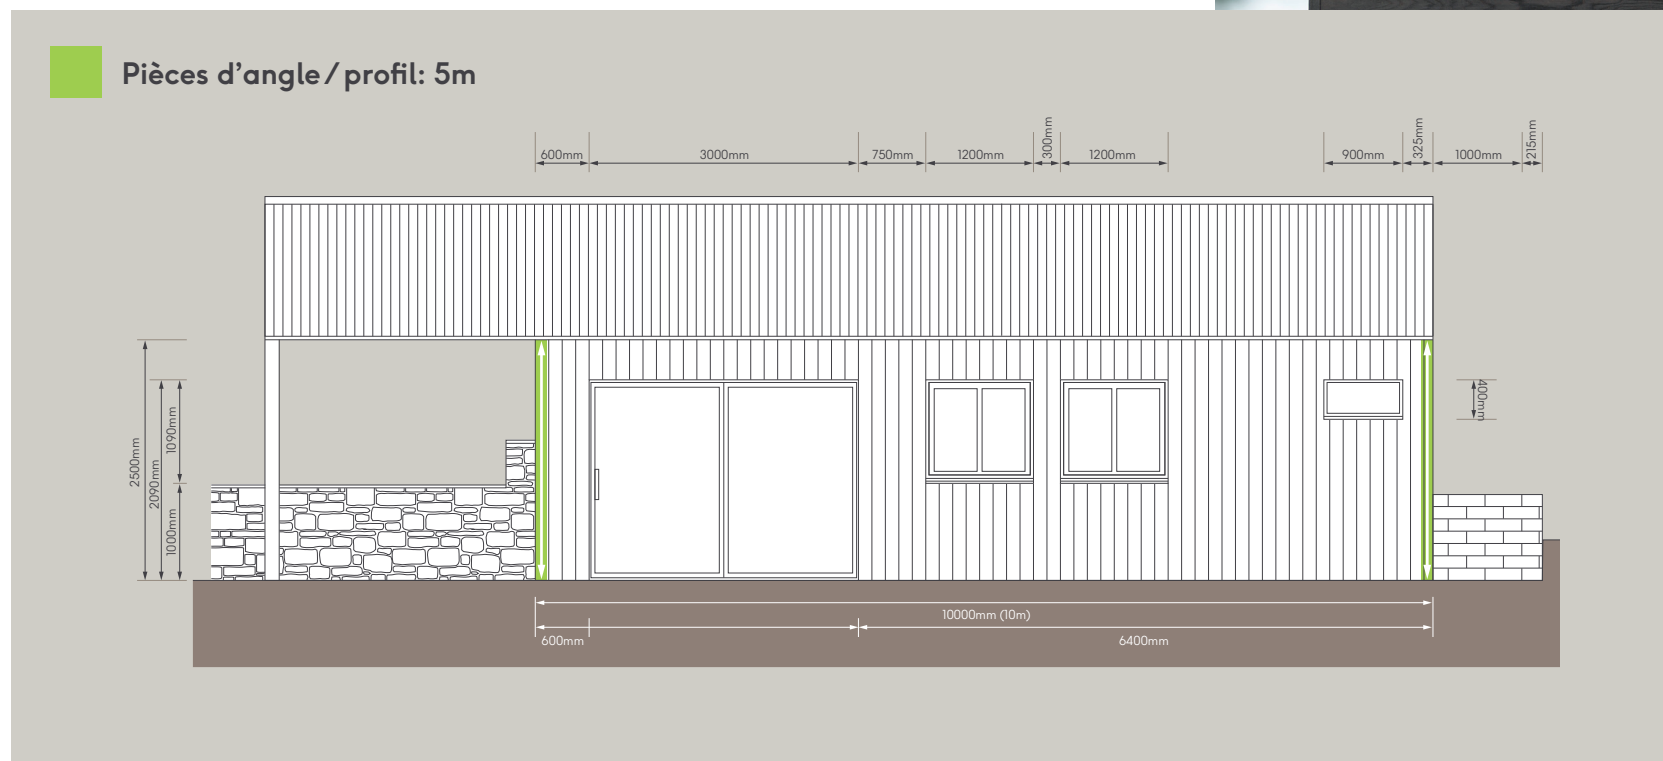

\*Comme le montrent les épaisses lignes vertes dans l'exemple ci-dessus.



## Besoins en bardage | Formulaire de demande

Veuillez envoyer cette information par e-mail à [info.fr@millboard.com](mailto:info.fr@millboard.com) pour obtenir une liste quantifiée / liste de matériaux.

Référence client:

Date: (JJ/MM/AAAA)

Type de lames : (Marquer la case avec un 'X' pour confirmer la sélection)

☐ Envello Shadow Line<sup>†</sup> ☐ Envello Board & Batten<sup>†</sup>

Colour: (Mark box with an 'X' to confirm selection)

☐ Anthracite ☐ Chêne Antique ☐ Cèdre Brûlé ☐ Chêne Cuivré ☐ Chêne Doré ☐ Jarrah\* ☐ Chêne Cérusé ☐ Vert Sauge<sup>†</sup> ☐ Bleu Salé<sup>†</sup> ☐ Chêne Fumé

Couleur : (Marquer la case avec un 'X' pour confirmer la sélection)

☐ Horizontal ☐ Vertical

\*Uniquement pour Board & Batten<sup>†</sup>. <sup>†</sup>Uniquement pour Shadow Line<sup>†</sup>.

Pour compléter ce formulaire, veuillez ajouter vos mesures dans les cases ci-dessous:

1. Surface totale du mur à barder - mètres<sup>2</sup>. (Pour de l'aide sur le calcul, voir page 3)

2. Profil de départ - mètres linéaires. (Pour de l'aide sur le calcul, voir page 4)

3. Profil perforé - mètres linéaires. (Pour de l'aide sur le calcul, voir page 5)

4. Encadrement autour des fenêtres et des portes - mètres linéaires. (Pour de l'aide sur le calcul, voir page 6)

5. Nombre de pièces d'angle extérieure pleine longueur ou métrage linéaire du profil d'angle. (Pour de l'aide sur le calcul, voir page 7)

6. Nombre de pièces d'angle intérieure pleine longueur ou métrage linéaire du profil d'angle. (Pour de l'aide sur le calcul, voir page 7)

Pertes/Chutes:

7. Bardage - mètres<sup>2</sup>

8. Encadrement - mètres linéaires

9. Angles extérieurs - mètres linéaires

10. Angles intérieurs - mètres linéaires

Veillez envoyer ces informations à:  
info.fr@millboard.com pour une liste de quantités/liste de matériaux.

---

**Millboard SAS**

Siège social, 12 Rue Newton, 33370 TRESSES, France

**T:** +33 (0)5 25 53 00 28 **E:** info.fr@millboard.com

**SIRET:** 803 013 929 00028 **TVA:** FR45 803 013 929 **Version:** 1.0, octobre 2024

