


Guide d'installation des lames minérales

Millboard par températures inférieures à 10°C

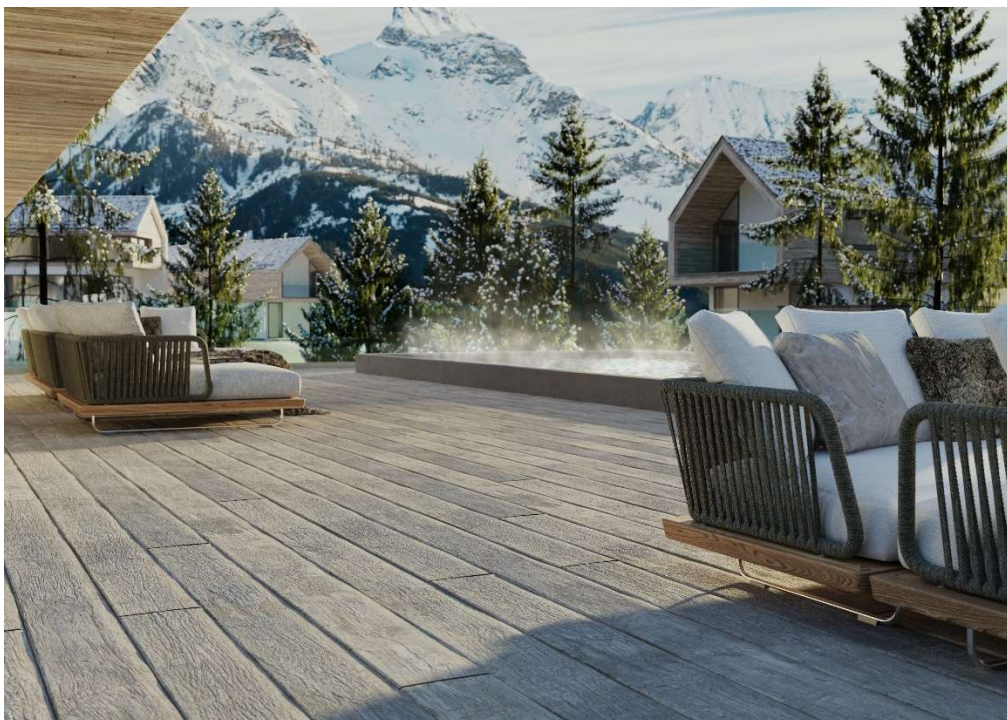

La pose des lames Millboard doit toujours respecter le Guide d'installation Terrasse Millboard. Par températures inférieures à 10°C, voici quelques recommandations supplémentaires à respecter :

❄ N'essayez pas de forcer les lames à se séparer si elles sont gelées ensemble, car cela pourrait potentiellement endommager le revêtement de surface. Pour éviter que les lames ne soient collées ensemble, elles doivent être disposées ou conservées dans un endroit qui ne gèle pas.

❄ Lorsque vous insérez les fixations Durafix à travers la surface, à des températures froides, il se peut que la surface ne recouvre pas les vis.

❄ Lors de la fixation d'une lame dans une lambourde en Plas-Pro, compte tenu de la densité du matériau, la lame peut se soulever lors du vissage dans la lambourde. Veuillez à vous arrêter, dévissez un peu, remplacez la lame sur la lambourde et terminez de visser.

❄ Lorsque vous assemblez les lames, assurez-vous de conserver un écart de 1 mm au niveau des joints d'aboutement. Ainsi, s'il y a une contraction des lames pendant les mois d'été, tout espace plus important au niveau du joint sera minimisé.

❄ Si les profils de bordure flexible et/ou des contremarche sont utilisés sur une courbe, ils se cintrent mieux lorsqu'ils sont installés à température ambiante (environ 20°C). Par conséquent, il est préférable qu'ils soient conservés à l'intérieur avant d'être ajustés.

❄ Si les coupes d'onglets sont collées avec de la colle à bois PU, assurez-vous de respecter les températures de travail indiquées dans les recommandations d'utilisation de la colle. Cela peut impliquer de chauffer les profilés et de les assembler aux bonnes températures avant de coller, ou de coller les matériaux à l'intérieur jusqu'à ce que le joint soit complètement durci.

❄ Comme toute surface extérieure, les lames seront glissantes lorsqu'elles seront couvertes de givre ou de glace. Le givre ou la glace peuvent être retirés en étalant légèrement du sel blanc. Veuillez à **ne pas utiliser de sel gemme**, car il contient de l'argile et du grau qui peuvent contaminer les lames et être abrasifs. Lorsque l'hiver est terminé, veuillez à brosser la surface des lames avec de l'eau savonneuse.

❄ La neige peut être retirée des lames avec un balai rigide ou avec une pelle à neige en plastique. Veuillez noter qu'une pelle en métal ou à face métallique pourrait endommager la surface de la lame.